

# ISTRUZIONI APPENDILO

# INSTALLAZIONE APPENDILO CONFIGURAZIONE A RAGNATELA

Gli strumenti che serviranno sono:



Un trapano con punta di diametro 6 per eseguire i fori in cui alloggeranno i tasselli da 6 mm di diametro



Delle tronchesi per un eventuale taglio del filo




una chiave ( in dotazione ) per avvitare i grani



Un cacciavite a stella per avvitare le viti di bloccaggio dei supporti superiori e inferiori

# Appendilo...tutti gli elementi

tasche in plexiglass

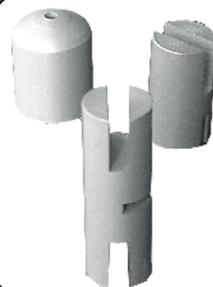

i supporti di ancoraggio, laterale e centrale




viti per supporto di ancoraggio



dado bloccafilo

una chiavetta con grani



filo metallico





viti e tasselli



# Montaggio

Prima di tutto creiamo una visione d'insieme di quel che si dovrà realizzare, decidiamo la distanza dalla vetrina ed eseguiamo poi il primo foro mediante trapano al centro della vetrina sul soffitto, inseriamo il tassello e fissiamo il supporto filettato.

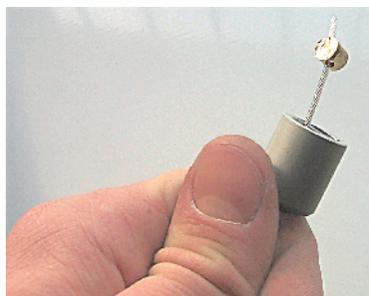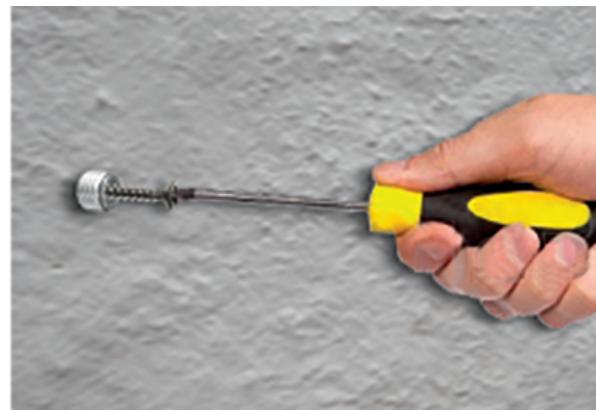

Fatto questo prendiamo un grano e lo avviamo su un dado per il blocco del filo (ATTENZIONE !!!! assicuratevi di inserire bene il grano nell'apposita sede) , a sua volta avviamo il dado sul filo quasi alla sua estremità; inseriamo il filo in un supporto di ancoraggio ed avviamo il tutto al supporto filettato.

Prendiamo un piombo lo mettiamo in asse rispetto al supporto filettato e lo stendiamo in questo modo avremo un riferimento dritto fra suolo e soffitto. Segniamo il punto ed eseguiamo un altro foro.

Prendiamo un altro supporto filettato e lo piazziamo al suolo come é stato fatto precedentemente.

É ora necessario calcolare la lunghezza del filo, l'eccesso verrà tagliato mediante le tronchesi.

(ATTENZIONE !!!! non usate forbici o comunque assicuratevi che taglino perfettamente, in caso contrario rischiereste di sfilacciare il filo che non piasserà più nelle apposite guide ).


Mettere in tensione il filo metallico, quando questo sfiora il supporto filettato eseguire il taglio.

# Montaggio

Trovato il centro fisseremo i fili a destra e a sinistra a distanza di 315 mm.  
Per il montaggio eseguiremo le stesse operazioni eseguite in precedenza.

A questo punto tutto il telaio é stato montato. Passeremo all'installazione delle tasche.

Per prima cosa inseriamo i grani nei supporti centrali e laterali. Fissiamo poi tutti i supporti al centro delle tasche in plexiglass. Sarà facile determinare il centro in quanto é già tracciato.

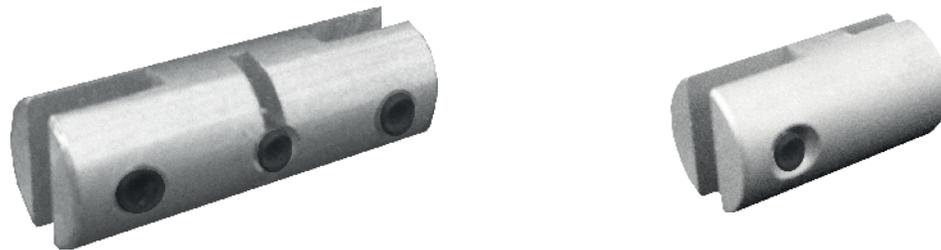

Infine installeremo le tasche tra i fili metallici in base alla nostra configurazione.

